

2. Efter valet av lämplig plats för brandvarnaren enligt beskrivningen i avsnitt 1 monteras monteringsfästet i taket enligt vad som visas i figur 3. Använd skruvarna och pluggarna för att fästa monteringsfästet (använd en 3/16" borr för att borra hålen för pluggarna).

3. Den här brandvarnaren har ett batteri som är permanent förseglat inuti brandvarnaren vilket medför att ingen installation eller underhåll av batteri behövs.

Obs! Omfattande växlingar mellan höga och låga temperaturer kommer att reducera batteriets livslängd avsevärt. Långvarig exponering för höga temperaturer kommer att försämra batteriet över tid. Kidde rekommenderar att brandvarnaren placeras i en kontrollerad miljö med temperaturer mellan (20-30°C) för optimal livslängd.

AKTIVERING AV BRANDVARNAREN

När den aktiverats kommer batteriet att förse brandvarnaren med ström under hela dess livslängd (10 år). Se till att monteringsfästet är korrekt monterat innan du fäster brandvarnaren på monteringsfästet.

1. Aktivera brandvarnaren genom att fästa den på monteringsfästet (figur 6) och vrida brandvarnaren medurs (enligt vad som visas på brandvarnarens kåpa) tills det att brandvarnaren klickar på plats.

Brandvarnaren är nu aktiverad!


2. Efter installation/aktivering, testar du brandvarnaren genom att trycka in och test-knappen intryckt i minst 1 sekund (eller tills dess att brandvarnaren börjar varna). Detta får brandvarnaren att börja varna. Brandvarnaren kommer att ha en låg ljudnivå för att undvika obehag. Om test-knappen hålls intryckt längre än 5 sekunder, kommer brandvarnaren att varna med den maximala ljudstyrkan 85 decibel, vilket kan orsaka obehag.

FUNKTION FÖR ATT FÖRHINDRA MANIPULATION

Brandvarnarens funktion för att förhindra manipulation

Brandvarnaren är försedd med en funktion för att förhindra manipulation som förhindrar att någon avlägsnar enheten från monteringsfästet. När den är aktiverad kan den vara väldigt effektiv för att förhindra att brandvarnaren avlägsnas eller manipuleras.

När fliken har brutits av, kan manipulationskyddet på brandvarnaren haka i monteringsfästet. Vrid brandvarnaren på monteringsfästet tills dess att du hör manipulationsflikens klicka på plats, vilket låser brandvarnaren mot monteringsfästet. Funktionen för att förhindra manipulation hjälper till att hindra barn och andra från att avlägsna brandvarnaren från monteringsfästet. OBS! För att avlägsna brandvarnaren när fliken för att förhindra manipulation är inkopplad, tryck ner fliken och vrid brandvarnaren i den riktning som pilarna på brandvarnarens kåpa anger (se fig 8).

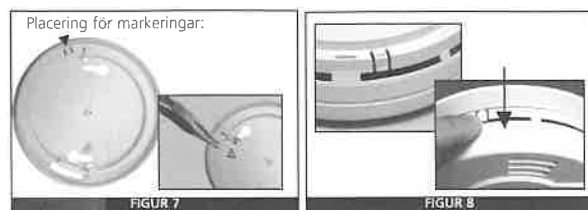

5. FELAKTIGA VARNINGAR

Brandvarnare är konstruerade för att minimera mängden felaktiga varningar. Cigarettök löser sällan ut varningen om inte röken blåses direkt in i brandvarnaren. Rökpartiklar från matlagning kan lösa ut varningen om brandvarnaren är placerad i närheten av köket. Stora mängder rökpartiklar skapas vid överkokning och vid grillning. Användning av en fläkt med en kåpa som ventilerar ut röken till utsidan (ej av återcirkulerande typ) kommer också att underlätta vädringen av rökpartiklar från köket.

Modellen 10Y29 har en HUSH™-styrning som är extremt användbar i områden som lätt löser ut felaktiga varningar. För mer information, se avsnitt 4, DRIFT OCH TEST.

Om varningen ljuder, kontrollera först om det brinner. Om en brand upptäcks, ta dig ut och ring brandkåren. Om ingen brand upptäcks, kontrollera om det kan vara någon av anledningarna som listas i avsnitt 2 som kan ha orsakat varningen.

6. UNDERHÅLL

AKTIVERING OCH AVAKTIVERING AV BATTERIET

OBS! Ett litiumbatteri, permanent förseglat inuti brandvarnaren, strömförsörjer enheten, ingen installation eller byte av batteri behövs under brandvarnarens livslängd.

⚠ VARNING! FÖRSÖK INTE ÖPPNA BRANDVARNAREN AV NÅGOT SKÅL!

För att aktivera brandvarnaren monterar du brandvarnaren på monteringsfästet genom att vrida den i den riktning som pilen på brandvarnarens kåpa anger, se AKTIVERA BRANDVARNAREN i avsnitt 3 (INSTALLATION).

Den här brandvarnaren har en kontrollkrets för lågt batteri som kommer att få brandvarnaren att "pipa" till varje minut (med ett blink från den röda lysdioden var trettionde sekund), i minst trettio dagar, när enhetens batteri börjar ta slut. Innan pipet för lågt batteri hörs kommer lysdioden att blinka två gånger var trettionde sekund under en period av trettio dagar. Skälet till detta är att uppmärksamma användaren på att brandvarnaren kommer att hamna i ett lågt med lågt batteri och ge användaren en möjlighet att byta brandvarnaren vid en tidpunkt som passar användaren (dvs. pipet kan undvikas nattetid).

Efter enhetens 10-åriga livslängd, kommer lysdioden att blinka en gång och pipa två gånger var trettionde sekund (byt ut brandvarnaren).

För att avaktivera brandvarnaren demonteras den från monteringsfästet genom att vrida den i den riktning som pilen på brandvarnarens kåpa anger. OBS! FUNKTION FÖR FÖRHINDRANDE AV MANIPULATION i avsnitt 3 (INSTALLATION). Förklarar hur man demonterar brandvarnaren från fästet.

⚠ VARNING: AVLÄGSNA INTE BRANDVARNAREN FÖRRÄN BATTERIET ELLER BRANDVARNARENS LIVSLÄNGD ÄR SLUT (beskrivet ovan).

4. DRIFT OCH TEST

Brandvarnaren är i drift så snart den aktiverats (se avsnitt 3) och test har genomförts. När rökpartiklar detekteras kommer enheten att varna med ett högt pulserande ljud på 85db tills dess att luften är ren. Om det finns några tveksamheter kring anledningen till varningen, bör man förutsätta att det beror på en faktisk brand och hemmet bör omedelbart evakueras.

HUSH™-STYRNING: OBS! Hush-styrningen och test-knappen är samma knapp. Funktionen HUSH™ kan tillfälligt göra brandvarnaren okänsligare i cirka tio minuter. Denna funktion bör endast användas när en känd anledning som t.ex. os från matlagning aktiverat brandvarnaren. Brandvarnaren blir okänsligare genom att trycka på HUSH™-knappen på brandvarnarens kåpa. Brandvarnaren tystnar omedelbart och lysdioden kommer att blinka var tionde sekund för att visa att brandvarnaren är i Hush-läge. Brandvarnaren kommer att återställas automatiskt efter cirka tio minuter. Funktionen HUSH™ kan användas gång på gång tills dess att luften har rensats på anledningen till att brandvarnaren löste ut. Ett tryck på knappen test/återställ på brandvarnaren avslutar perioden av lägre känslighet.

OBS! TJOCK RÖK KOMMER ATT UPPHÅVA FUNKTIONEN HUSH™.

⚠ VARNING: INNAN DU ANVÄNDER BRANDVARNARENS HUSH™-FUNKTION, BÖR DU IDENTIFIERA ANLEDNINGEN TILL RÖKEN OCH VARA SÄKER PÅ ATT SITUATIONEN ÄR SÄKER.

BLINKANDE LYSDIOD: Brandvarnaren är utrustad med en röd blinkande indikeringslampa med följande driftslagen.

- Lysdioden blinkar ungefär varje minut i standby-läge vilket visar att brandvarnaren har ström.
- Lysdioden blinkar varje halvsekund när brandvarnaren tjueter. Den blinkande lysdioden och det pulserande ljudet fortsätter tills dess att luften är rensad.
- Lysdioden blinkar var tionde sekund i Hush-läge.
- Lysdioden blinkar var trettionde sekund när brandvarnarens batteri är på väg att ta slut inom trettio dagar.
- Lysdioden blinkar var trettionde sekund (med ett pip varje minut) när brandvarnaren har lågt batteri. (byt ut brandvarnaren omedelbart)
- Brandvarnaren kommer att pipa var trettionde sekund utan att lysdioden blinkar för att indikera att brandvarnarens mikroprocessor har drabbats av ett fel.
- Lysdioden blinkar var trettionde sekund med två pip när brandvarnaren har passerat sin livslängd på tio år (byt ut brandvarnaren).

TEST: Testa genom att trycka in test/Hush-knappen på kåpan och hålla den intryckt i minst en sekund (eller tills dess att brandvarnaren varnar). OBS! den första testsekvensen kommer att ske på en lägre volym. Genom att hålla test/Hush-knappen intryckt längre än fem sekunder kommer ljudet att vara på fulla 85 decibel. Detta kommer att få brandvarnaren att varna om elektroniken, sirenen och batteriet fungerar. Om enheten inte varnar, så har enheten ett trasigt batteri eller annat fel. ANVÄND INTE en öppen eld för att testa din brandvarnare då du kan skada brandvarnaren eller råka tända eld på brännbara material och orsaka en brand.

FUNKTION HOS RÖKDETEKTERINGSKAMMARE: Brandvarnaren kommer att "pipa" var trettionde sekund (då den röda lysdioden blinkar samtidigt) om den upptäcker ett problem med rökdetekteringskammaren.

OBS! OBLIGATORISK TEST VARJE VECKA.

TESTA BRANDVARNAREN VARJE VECKA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KORREKT DRIFT. Felaktiga eller låga ljud som kommer från din brandvarnare kan tyda på en trasig brandvarnare och den bör returneras för service.

Om din brandvarnare ofta varnar felaktigt (Se avsnitt 5) vid matlagning, så tyder detta på att brandvarnaren kan vara monterad för nära källan, dvs. köket. Dock, kan du genom att trycka på **Hush** knappen före matlagning, göra brandvarnaren okänsligare i cirka tio minuter.


RENGÖRING AV DIN BRANDVARNARE

DIN BRANDVARNARE BÖR DAMMSUGAS EN GÅNG I MÅNADEN

Om funktionen för förhindrande av manipulation har aktiverats så måste du följa instruktionerna i avsnitt 3 för att demontera din brandvarnare för underhåll.

Du rengör din brandvarnare genom att demontera den från monteringsfästet enligt beskrivningen i inledningen av detta avsnitt. Du kan rengöra brandvarnarens insida (detekteringskammare) med hjälp av tryckluft eller dammsugarslangen genom att antingen blåsa eller dammsuga genom öppningarna på brandvarnarens yttre del. Brandvarnarens utsida kan torkas av med en fuktig trasa.

Efter rengöringen installerar du brandvarnaren på nytt och testar den genom att trycka på test-knappen. Om rengöringen inte återställer brandvarnaren till normal drift så bör den bytas ut.

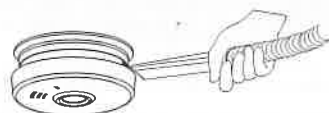

7. BRANDVARNARES BEGRÄNSNINGAR

⚠ VARNING! LÄS IGENOM DETTA NOGGRANT

- Att förhindra livsfara vid bränder i bostadshus baseras huvudsakligen på en tidig varning till de boende att de måste utrymma, följt av lämpliga åtgärder från de boende. Brandvarnarsystem för bostadshus är kapabla att skydda ungefär hälften av de boende vid potentiellt livshotande bränder. Dödsoffer är ofta väldigt nära bränder, för gamla eller unga, eller fysiskt eller mentalt förhindrade att utrymma även om de varnas tidigt nog för att utrymning borde ha varit möjlig. För denna typ av människor krävs andra strategier så som skydd på plats eller utrymningshjälp eller räddning om så krävs.
- Brandvarnare är enheter som ger en tidig varning för potentiella bränder till en rimlig kostnad, men brandvarnare har begränsningar i sin detektering. Joniserande brandvarnare kan detektera osynliga rökpartiklar (som kännetecknar snabbt uppgående brandhårdar) snabbare än optiska brandvarnare. Optiska brandvarnare kan upptäcka synliga rökpartiklar (som kännetecknar långsamt pyrande brandhårdar) snabbare än joniserande brandvarnare. Bränder i hemmet utvecklas på olika sätt och är ofta oförutsägbara. För maximalt skydd rekommenderar Kidde att både joniserande och optiska brandvarnare installeras.
- Brandvarnare måste testas regelbundet för att säkerställa att batterierna och kretsarna i brandvarnaren är i fungerande skick.
- Brandvarnare kan inte varna om inte röken når brandvarnaren. Av detta skäl, kanske inte brandvarnare kan detektera bränder som börjar i skorstenar, väggar, på yttertak, på andra sidan om en stängd dörr eller på ett annat våningsplan.
- Om brandvarnaren är placerad utanför ett sovrum eller på ett annat våningsplan så kanske den inte lyckas väcka någon som sover tungt.
- Användning av alkohol och droger kan också försämra förmågan att höra brandvarnaren. För maximalt skydd bör en brandvarnare installeras i varje sovrum på varje våningsplan i hemmet.
- Även om brandvarnare kan hjälpa till att rädda liv genom att ge en förvarning vid brand, så är de inte en ersättare för en försäkring. Husägare och hyresgäster bör ha en lämplig försäkring som skyddar person och egendom.

8. GODA SÄKERHETSVANOR SKAPA OCH ÖVA PÅ EN UTRYMNINGSPLAN

- Installera och underhåll brandsläckare på varje våningsplan i hemmet, köket, källaren och garaget. Lär dig hur man använder en brandsläckare innan en nödsituation uppstår.
- Gör en ritning över hemmet där alla dörrar och fönster finns med och där det finns minst två (2) utrymningsvägar från varje rum. Fönster på andra våningen kan behöva en repstege eller liknande.
- Ha familjemöte och diskutera er utrymningsplan och visa vad alla ska göra i händelse av brand.
- Bestäm en plats utanför hemmet där ni alla kan mötas om en brand skulle inträffa.
- Se till att alla känner till hur brandvarnarens varning låter och instruera dem att lämna hemmet när de hör den.
- Ha brandövning åtminstone en gång var sjätte månad, även nattetid. Säkerställ att små barn hör brandvarnaren och vaknar när den varnar. De måste vakna för att kunna genomföra utrymningsplanen. Övning låter alla boende testa din plan innan en nödsituation. Du kanske inte kan nå dina barn. Det är viktigt att de vet vad de ska göra.

SAKER ATT GÖRA NÄR BRANDVARNAREN TJUTER

- Varna småbarn i hemmet.
- Utrym omedelbart i enlighet med din utrymningsplan. Varje sekund räknas, så slösa ingen tid på att klä på dig eller att ta med dig värdesaker.
- När du utrymmer, öppna inte någon inomhurdörr utan att först känna på dess yta. Om den är varm eller om du ser rök sippra genom springorna, öppna inte dörren! Använd din alternativa utrymningsväg istället. Om insidan av dörren är kall placerar du axeln mot den, öppnar den en liten bit och är redo att slå igen den om rök väller in.
- Håll dig nära golvet om luften är fylld med rök. Andas ytligt genom en trasa, gärna våt om det är möjligt.
- Så snart du tagit dig ut, tar du dig till er bestämda mötesplats och säkerställer att alla är där.
- Ring brandkåren genom att ringa 112 från din grannes hem - inte från ditt eget!
- Återvänd inte till ditt hem förrän brandmännen talar om att det är tillåtet att göra det.

Det finns situationer där en brandvarnare kanske inte är effektiv för att skydda mot brand. Till exempel:

- a) rökning i sången
- b) lämna barn ensamma hemma
- c) rengöring med brandfarliga vätskor, som t.ex. bensin

9. KIDDES REKOMMENDATIONER

Brandvarnare bör installeras utanför varje sovområde i direkt anslutning till sovrummen och på varje ytterligare våningsplan i hemmet, inklusive källare men exklusive kryppgångar och råvindar. I nybyggnationer, bör en brandvarnare även installeras i varje sovrum.

Brandvarning - Är flera brandvarnare önskvärd? Det antal brandvarnare som krävs kanske inte ger säker förvarning för de områden som är separerade med en dörr från de områden som skyddas av en brandvarnare. Av detta skäl, är det rekommenderat att hushållet funderar över användandet av fler brandvarnare i dessa områden för ökat skydd. Övriga områden inkluderar källare, sovrum, matrum, förråd och korridorer som inte skyddas av de brandvarnare som krävs. Installation av brandvarnare i köket, på vinden (eller råvindar), eller garage rekommenderas normalt sett inte, då dessa områden ibland har omständigheter som kan resultera i felaktig drift.

10. SERVICE OCH GARANTI

Om du efter att ha läst denna bruksanvisning känner att din brandvarnare är trasig på något sätt, får du inte manipulera enheten. Skicka tillbaka den för service till: Kidde Finland Oy, Vetokuja 4, 01610 VANDA. (Se garanti för returer inom garantitiden).

TIO ÅRS GARANTI

Kidde Safety garanterar den ursprungliga köparen att den medföljande brandvarnaren är fri från materialfel och tillverkningsfel vid normal användning och service under en period av tio år från inköpsdatum. Åtagandet för Kidde Safety under denna garanti är begränsat till reparation eller utbyte av brandvarnaren eller sådan del som vi konstaterar har materialfel, tillverkningsfel eller konstruktionsfel utan kostnad för kunden, när brandvarnaren skickas in tillsammans med daterat inköpskvitto, porto och förbetalt returporto till, Kidde Finland Oy, Vetokuja 4, 01610 VANDA.

Denna garanti gäller inte om brandvarnaren är skadad, modifierad, misshandlad eller förändrad efter inköpsdatum eller om den inte fungerar på grund av brist på underhåll eller felaktig montering.

ANSVARET FÖR KIDDE SAFETY ELLER NÅGOT AV DESS MODER ELLER DOTTERBOLAG SOM UPPSTÅR VID FÖRSÄLNING AV DENNA BRANDVARNARE ELLER ENLIGT VILLKOREN I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI SKALL INTE I NÅGOT LÅGE ÖVERSKRIDA KOSTNADEN FÖR UTBYTE AV BRANDVARNAREN OCH, INTE I NÅGOT FALL, SKALL Kidde Safety ELLER NÅGOT AV DESS MODER ELLER DOTTERBOLAG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖLJDFÖRLUSTER ELLER SKADOR PÅ GRUND AV ATT BRANDVARNAREN INTE FUNGERAR ELLER FÖR BROTT MOT DENNA ELLER NÅGON ANNAN GARANTI, UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, ÄVEN OM FÖRLUSTEN ELLER SKADAN ÄR ORSAKAD AV FÖRETAGETS VÄRDSLÖSHET ELLER MISSTAG.

Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter.



©Copyright Kidde Safety Europe Ltd 2010. Alla rättigheter reserverade.

FRÅGOR ELLER FÖR MER INFORMATION

Ring vår kundtjänsttelefon på + 358 (0) 9 615 8701, eller kontakta oss på vår webbplats www.Kidde.fi

Kidde Finland Oy, Vetokuja 4, 01610 VANDA.